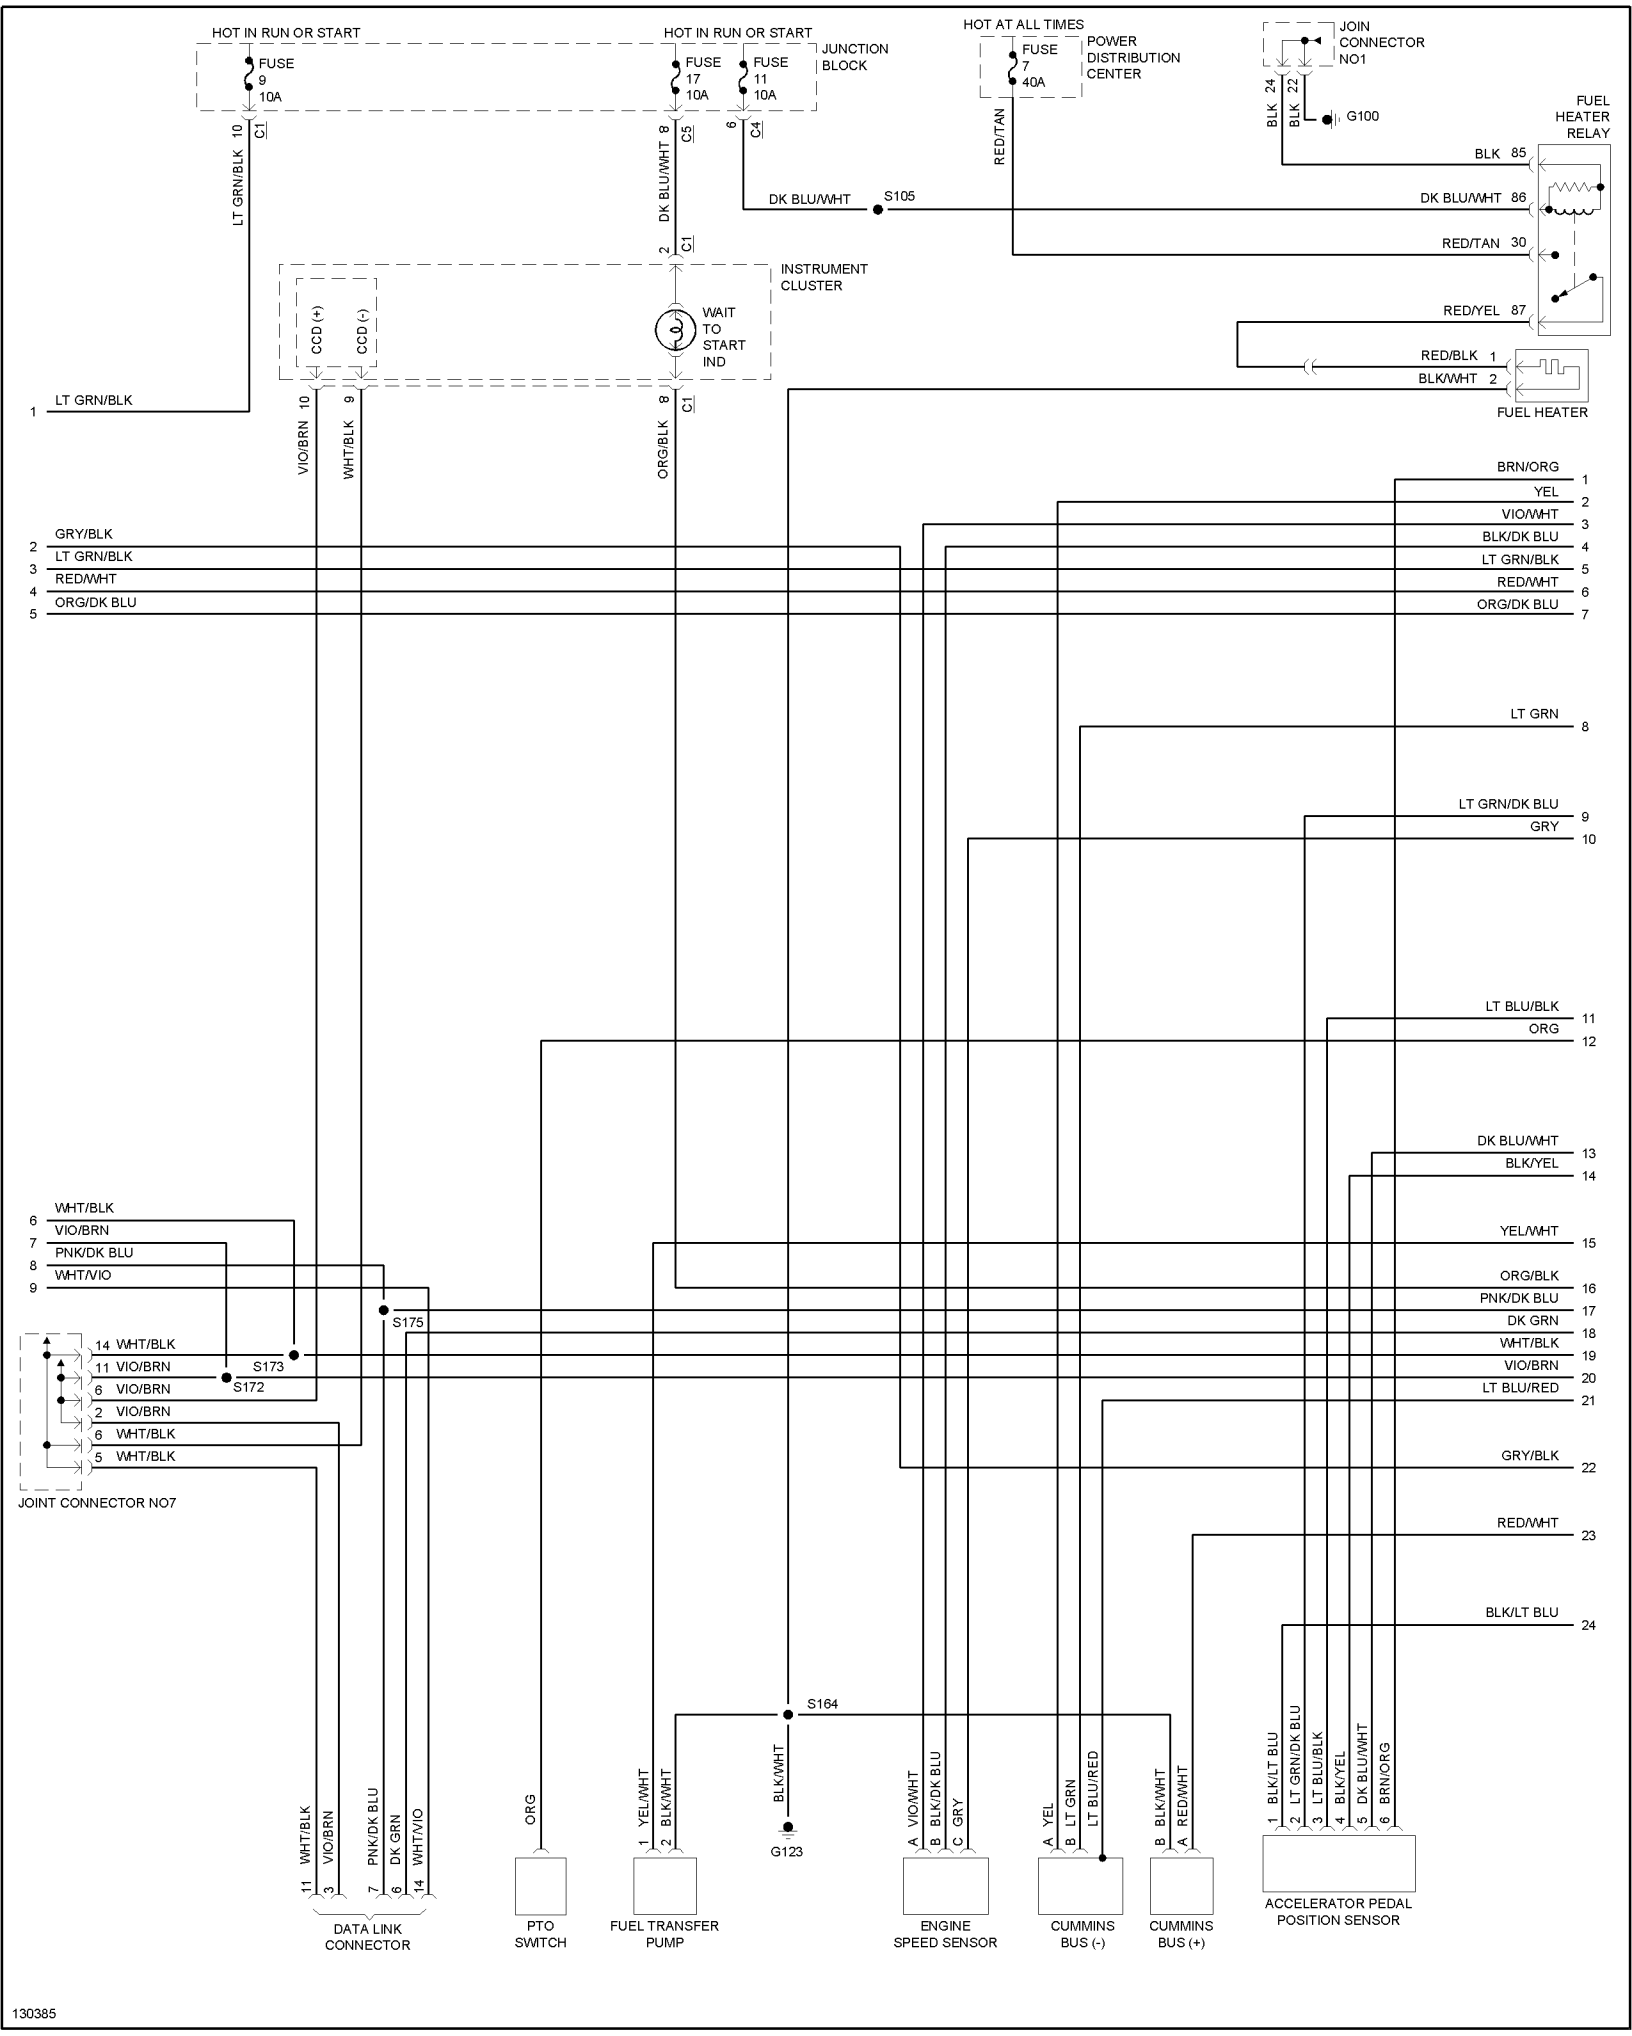
HOT IN RUN OR START
FUSE 9 10A
HOT IN RUN OR START
FUSE 17 10A
FUSE 11 10A
JUNCTION BLOCK
HOT AT ALL TIMES
FUSE 7 40A
POWER DISTRIBUTION CENTER
JOIN CONNECTOR NO1
G100
FUEL HEATER RELAY
LT GRN/BLK 10 C1
DK BLU/WHT 8 C5
6 C4
RED/TAN
BLK 24
BLK 22
BLK 85
DK BLU/WHT
S105
DK BLU/WHT 86
RED/TAN 30
2 C1
INSTRUMENT CLUSTER
CCD (+)
CCD (-)
WAIT TO START IND
RED/YEL 87
RED/BLK 1
BLK/WHT 2
FUEL HEATER
1 LT GRN/BLK
VIO/BRN 10
WHT/BLK 9
ORG/BLK 8 C1
BRN/ORG 1
YEL 2
VIO/WHT 3
BLK/DK BLU 4
LT GRN/BLK 5
RED/WHT 6
ORG/DK BLU 7
2 GRY/BLK
3 LT GRN/BLK
4 RED/WHT
5 ORG/DK BLU
LT GRN 8
LT GRN/DK BLU 9
GRY 10
LT BLU/BLK 11
ORG 12
DK BLU/WHT 13
BLK/YEL 14
6 WHT/BLK
7 VIO/BRN
8 PNK/DK BLU
9 WHT/VIO
YEL/WHT 15
ORG/BLK 16
PNK/DK BLU 17
DK GRN 18
WHT/BLK 19
VIO/BRN 20
LT BLU/RED 21
GRY/BLK 22
RED/WHT 23
BLK/LT BLU 24
S175
14 WHT/BLK
11 VIO/BRN
S173
S172
6 VIO/BRN
2 VIO/BRN
6 WHT/BLK
5 WHT/BLK
JOINT CONNECTOR NO7
S164
BLK/WHT
G123
11 WHT/BLK
3 VIO/BRN
7 PNK/DK BLU
6 DK GRN
14 WHT/VIO
DATA LINK CONNECTOR
ORG
PTO SWITCH
1 YEL/WHT
2 BLK/WHT
FUEL TRANSFER PUMP
A VIO/WHT
B BLK/DK BLU
C GRY
ENGINE SPEED SENSOR
A YEL
B LT GRN
LT BLU/RED
CUMMINS BUS (-)
B BLK/WHT
A RED/WHT
CUMMINS BUS (+)
1 BLK/LT BLU
2 LT GRN/DK BLU
3 LT BLU/BLK
4 BLK/YEL
5 DK BLU/WHT
6 BRN/ORG
ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR
130385